ASSEMBLY/INSTALLATION INSTRUCTIONS
FOR SCREW DRIVE GARAGE DOOR
INSTRUCTIONS d'ASSEMBLEE/INSTALLATION
D'ENTRAINEMENT DE VIS OUVRE LA PORTE DE GARAGE **READ OWNER'S MANUAL COMPLETELY BEFORE INSTALLING GARAGE DOOR OPENER** IMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTIONS TO REDUCE RISK OF SEVERE INJURY OR DEATH WIRE CLIPS (4 PLACES) Remove all ropes, and disable all locks connected to door before installing operator. RAIL CONNECTOR 6 Locate Control Button: A. Within sight of door. B. Away from all moving parts of door. C. At minimum height **POWERHEAD** 8 Operator must reverse when door contacts a 1-1/2 inch high object on floor at center of doorway. This is about **HEADER** the size of a 2" x 4" board laid flat. BRACKE<sup>T</sup> CROCHET of springs under high tension and electric motors. Since moving objects, springs under tension, and electric motors can cause n this section, and those that follow, the words Danger, Warning SCREWDRIVE MODELS VISSER DES MODÈLES MOTIVÉS and Caution are used to emphasize important safety information. BRACKET CROCHET **A DANGER:** indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or **EMERGENCY** ARM RELEASE **WARNING:** indicates a potentially hazardous situation START HERE HANDLE which, if not avoided, could result in death or LA POIGNÉE DE RELÂCHEMENT D'URGENCE serious iniury. **A CAUTION:**indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in injury or DOORS MADE OF MASONITE, LIGHTWEIGHT WOOD, FIBERGLASS AND METAL MUST BE PROPERLY BRACED BEFORE MOUNTING DOOR OPENER. **COMMENCEZ ICI** property damage. The word **NOTE** is used to indicate important steps to be followe **CONTACT DOOR MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR SOMMAIRE DES DANGERS POTENTIELS** FOR BRACING INSTRUCTIONS. This Opener includes parts and supplies needed to install in most garages and connect to most garage doors. There LES PORTES FAITES D'AGGLOMÉRÉ, ALLUMENT LE BOIS DE POIDS, LE FIBRE DE VERRE ET LE MÉTAL DOIVENT ÊTRE are many variations of garages and garage doors. A few additional parts and CONVENABLEMENT RENFORCÉS AVANT MONTER D'OPERATEUR DE LA PORTE. CONTACTER LE FABRICANT DE supplies may be needed to install Opener into your garage and connect to your exigent que vous preniez savoir des informations stipulées garage door. While going over the check list below, note any additional items PORTE OU DISTRIBUTEUR RENFORCER DES INSTRUCTIONS you will need. For help, find a local Genie® Professional Dealer with 800-OK-GENIE service le plus près. Dans cette section et les suivantes, les mots Danger, Avertissement, et Mise en garde sont utilisés pour faire or call Customer Service at 800-35-GENIE. essortir d'importantes informations relatives à la sécurité. Le mot REMARQUE Cet ouvre-porte comprend des pièces et des fournitures nécessaires pour l'installer dans la A DANGER: signale une situation dangereuse imminente qui, s elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures plupart des garages et le connecter à la plupart des portes de garage. Il existe des nombreuses variantes de garages et de portes des garage. Quelques pièces et fournitures AVERTISSEMENT: signale une situation potentiellement supplémentaires peuvent être nécessaires installer l'ouvre-porte dans votre garage dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque et le connecter à votre porte de garage. Tandis que vous examinez la liste de contrôle ci-dessous, notez tous les articles supplémentaires dont vous aurez besoin. Obtenir ATTENTION: signale une situation potentiellement dangereus Safe-T-Beam<sup>®</sup> de l'aide, contactez un Genie® local le distributeur professionnel en 800-OK GENIE ou qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des service à la clientèle d'appel à 800-35- GENIE. blessures et des dommages matériels. e terme **REMARQUE** est utilisé pour signaler les étapes importantes a suivre ou d'importants éléments à prendre en considération PRE-INSTALL ENER LIST 6 ÉTAPE PRÉINSTALLATION LISTE DE VÉRIFICATION STEP 4 DOOR HEADER BRACKET LOCATION (This step normally requires two people) HIGH-RISE POINT PLUS 2-1/2" ON G LE PLUS HAUT POINT de trajet plu 2-1/2" © Find center of door from side to side and mark this point with HIGH-RISE vertical line on header or wall above door. Raise door while **POINT** watching top edge as it moves. Hold door at position where door's top edge is at highest point and measure distance from LE PLUS HAUT POINT edge down to floor. **Sectional doors**, add 2-1/2" to this height and mark it at center of door. Bottom of header bracket goes here. TOOLS REQUIRED To Complete the PRE-INSTALL One-piece doors, add 6" to this height and mark it at **PRO MODELS** center of door. Bottom of header bracket goes here. SECTIONAL DOOR • Tape Measure (12 ft. min.) • Pencil • Ladder Check for a solid mounting surface at mark. If none, you must PORTE EN SECTION mount one. A 2" x 6" board fastened to wall studs is recommended.

# ASSEMBLY ASSEMBLÉE

HIGH-RISE POINT PLUS 6" ON G

LE PLUS HAUT POINT de trajet plu 6" G

**ONE-PIECE DOOR** 

PORTE D'UNE PIÈCE

HEADER

**BRACKET** 

 $\bigcirc$ 

HEADER BRACKET CAN BE MOUNTED

DANS LES SITUATIONS BASSES AU-DESSUS DE

LA TÊTE, LA CROCHET DE LINTEAU PEUT ÊTRE

MONTÉ SUR LE PLAFOND COMME IINDIQUÉ.

**Door Center Line** 

Ligne du centre de la porte

IN LOW OVERHEAD SITUATIONS,

ON CEILING AS SHOWN.

Prise de courant à contact de mise à terre

**HIGH-RISE** 

LE PLUS HAUT

POINT de trajet

TOP OF DOOR

**Grounded outlet** 

Measure

LAG SCREWS

Mesurez la distance

POINT

**SKIP TO BACK PAGE** 

**MODELES PRO PASSEZ** À LA PAGE VERSO

RAIL CONNECTOR

**CONNECTEUR DURAIL** 

Mounting Straps

(set aside, not used

until INSTALL STEP 6)

Montage de Sangles

(mettez de côté, pas utilisé

jusqu'à ce que INSTALLATION ÉTAPE 6)

Glissez le collier

sur le crochet long

RAIL CONNECTOR

**CONNECTEUR DU RAIL** 

**Faites correspondre les crochets** 

**Enclenchez le clip derrière le collier** 

3 Slide Collar over Joint

Glissez le collier sur le joint

**DETAIL 2** 

LIRE LE MANUEL DE PROPRIÉTAIRE COMPLÈTEMENT

Ne pas raccorder l'opérateur à la source d'alimentation avant l'étape en donnant l'instructio

déclenchement d'urgence sur ou à proximité du dispositif de déclenchement d'urgence.

**EFFECT** 

Could result

in death or

serious injury

in death or

serious injury.

Could result

in death or

serious injury.

Cela risque

d'entraîner la mort

ou des blessures

Cela risque

d'entraîner la mort

Cela risque

8 L'opérateur doit s'inverser lorsque la porte entre en contact avec un objet d'une hauteur de 3,8 cm placé sur le sol, au centre d'ouverture de la porte. Ceci équivaut à environ à une colombe de 2 pieds par 4 posée à plat sur le sol.

**PREVENTION** 

**Do Not** allow children to play with door opener.

•Do Not operate a door that jams or one that has a

Turn off power before removing opener cover.

pinched or nearmoving parts.

tools and instructions.

· Opener must be properly grounded.

• When replacing cover, make sure wires are not

**Do Not** try to remove, repair or adjust springs or

anything to which door spring parts are fastened,

such as, wood blocks steel brackets, cables or

Repairs and adjustments must be made by a

trained door system technician using proper

Ne laisser personne se tenir dans l'ouverture

Ne pas faire fonctionner une porte qui bloque

Mettre hors tension avant d'enlever le

• En refermant le couvercle, s'assurer que les

Ne pas essayer d'enlever, réparer ou ajuster les

en acier, câbles ou autres articles semblables.

sert d'outils appropriés et qui respecte

L'opérateur doit être correctement mis à la terre.

ressorts ou toute autre pièce à laquelle le ressort de

la porte est attaché, y compris blocs de bois, support

Les réparations et les réglages doivent être effectués

par un professionnel des systèmes de porte qui se

ou dont le ressort est cassé

couvercle de l'opérateur.

ou des blessures fils ne sont pas ni coincés ni près de pièces mobiles.

Keep people clear of opening while door

loin de toutes pièces mobiles de la porte.

**OVERVIEW OF POTENTIAL HAZARDS** 

POTENTIAL HAZARD

人

**MOVING** 

DOOR

**ELECTRICAL** 

SHOCK

HIGH

**SPRING** 

**TENSION** 

PORTE EN

MOUVEMENT

**CHOC ÉLECTRIQUE** 

AVANT INSTALLER L'OUVRE-BOÎTES DE PORTE DE GARAGE

STEP 1 IDENTIFY AND ASSEMBLE RAIL PARTS (A) Opener End Rail Section, (B) Middle Rail Section, (C) Door End Rail Section (D) Screw Clips, (E) Screw Collars, and (F) Rail Connectors (G) Mounting Straps 1. Sections of rail assembly slide together in order shown.

2. Slide <u>screw connection</u> end of **opener end section** (A) into **rail connector** (F) until it locks into place. 3. Attach Shuttle to Carriage in **middle section**. See DETAIL below and ASSEMPLY STEP 3.

4. Slide middle section (B) into same rail connector (F) until it locks. Check closely to ensure you connect proper end of section. Short screw connection piece mates with long connection piece.

5. Connect the two screw sections. Screw sections can be rotated for alignment

6. Slide **second rail connector** (F) onto **middle rail section** (B) until it locks. 7. Complete rail assembly by sliding screw connection end of **door end section** (C)

(has a blunt ended screw) into rail connector until it locks. 8. Connect the two screw sections. See DETAIL below.

ETAPE 1 IDENTIFIER ET ASSEMBLER LES PIECES DU RAIL A Section du rail de l'extrémité de l'opérateur, B Section intermédiaire dur rail, © Section du rail d'extrémité de la porte, © Clips à vis, E Colliers à vis (F) Connecteurs de rail et (G) Montage de Sangles

2. Glissez l'extrémité du <u>raccordement à vis</u> de la section de l'extrémité de l'opérateur A dans le connecteur du rail jusqu'au blocage F 3. Fixez de navette pour le transport en moyenne section. Voir l'ÉTAPE 2. 4. Glissez la section intemédiaire (B) dans le même connecteur du rail (F)

1. Les sections du rail s'emboîtent dans l'ordre indiqué ci-dessous.

jusqu'au blocage. Assurez-vous de connecter l'extrémité appropriée de la section. La pièce de connexion à vis courte correspond à la longue pièce de connexion. 5. Connectez les deux sections de vis. Vis sections peuvent être tournés alignement Communauté de l'Anneau. Voir DETAIL ci-dessous.

6. Glissez le connecteur du second rail (F) dans la section du rail intermédiaire (B) jusqu'au blocage.

. Complétez l'assemblage du rail en glissant l'extrémité de la connexion à vis de la section d'extrémité de la porte jusqu'au blocage (a une vis à bout plat)

8. Connectez les deux sections de vis. Voir DETAIL ci-dessous.


RAIL CONNECTOR

**INSTALLING CONNECTEUR DURAIL CLIPS & COLLARS DÉTAIL 2** INSTALATION **DES COUPLEURS 1** Slide Collar over long Hook **2** Mate Hooks

4 Snap Clip behind Collar

**DETAIL 1** Slide shuttle into door end of rail (NOTE DIRECTION). Rail fits into grooves along sides of shuttle. When shuttle moves over the carriage, it will lock into place. Faites glisser la navette dans la porte arrière du rail. Le rail s'inscrit dans

les rainures sur les côte de la navette. When shuttle is moved over the carriage it will lock into carriage.

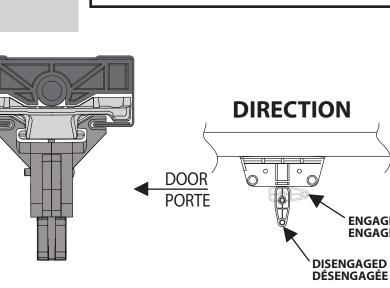

CONTINUE ON BACK **CONTINUER AU VERSO** 

GRÓOVES

ALONG

**SHUTTLE** 

**RAINURES** 

DANS LA NAVETTE

## OUTILS REQUIS COMPLÉTER LA PRÉ-INSTALLATION • Ruban à mesurer (12 pieds min.) • Crayon • Échelle OUTILS RECOMMANDÉS

TOOLS RECOMMENDED For ASSEMBLY & INSTALLATION • 6' to 7' Step Ladder • Electric Drill • 1/16" and 5/32" Drill Bits • Pliers • Tape Measure • Adjustable Wrench • Hammer • Rubber Mallet • Wire Strippers • Phillips Screwdriver • Flat Blade Screwdriver Pencil • Safety Glasses • Hacksaw • Carpenter's Level • Socket Wrench • Short Extension • Sockets — 3/8", 7/16", 1/2" and 9/16".

Additional tools to make installation easier: Slotted and phillips screw-driver bits, Stud finder and Sheet metal snips. Before beginning assembly and installation, gather additional items and tools you may need.

☐ Garage door bracing or reinforcement kits including brackets, screws, etc. (available at local dealer)

Electrical outlet within 3 feet of door opener location. (If one must be added, it must be supplied by licensed electrician.) ☐ Sufficient angle iron or strapping for hanging Power Head (store) Light bulbs (see powerhead/owner's manual for maximum wattage) ☐ Alternative fasteners for Safe-T-Beam® Brackets (if they must be attached to material other than wood).

☐ Safe-T-Beam® Bracket Extensions (dealer) ☐ Extension Kit (for 8' Doors)(dealer)

STEP 1 DOOR CONDITION

PRE-INSTALLATION

☐ Wood for header, ceiling, and/or door braces (store) Masonry drill bit (if you will be attaching Safe-T-Beam® to floor).(store)

Make sure door, springs and hardware structurally sound, well braced

questions, contact a Genie® Professional Dealer. Refer to door type

Look for broken springs, loose or worn cables or fasteners. Any

ÉTAPE 1 CONDITION DE LA PORTE

question, communiquez avec un Genie® le distributeur professionnel.

Référez-vous au type de la porte représenté ici.

SECTIONAL DOOR

PORTE EN SECTION

**Pour L'INSTALLATION** • Escabeau de 6 à 7 pieds • Perceuse électrique • Marteau • Outils de forage 1/16 "et 5/32" • Pinces • Ruban à mesurer · Clé à mollette · Maillet en caoutchouc · Pinces à dénuder • Tournevis Phillips • Tournevis à lame plate• Crayon Lunettes de sécurité · Scie à métaux · Niveau de menuisie

Clé à douille • L'extensio a court • Douilles - 3/8", 7/16", 1/2"et 9/16" Des outils supplémentaires pour rendre l'installation plus facile: embouts de tournevis pour écrous à fente et tournevis Phillips, détecteur de montant et cisailles de tôle.

Avant d'aller n'importe quel plus ample, obtenir n'importe quels articles et n'importe quels outils suppliméntaires SI NECESSAIRE pour votre installation. A moins que écrit, l'au dessous des articles sont disponible aux

Crochets, vis, ensemble de tirants et de renforcement Prise électrique et/ou câblage (fourni par l'électricien sous licence) Renforcement de cadre de la porte de garage, tête d'alimentation

Ampoules (voir tête d'alimentation ou le manual du propriétaire pour Fixations de maçonnerie pour l'installation de support Safe-T-Beam® Bois pour l'embase, le plafond et/ou les tirants de porte Rallonges de support Safe-T-Beam® Outil de forage pour maçonnerie

STEP 5 Power Head Mounting Area Check area above where Opener's Power Head will be mounted (Approx. 10 feet Ensemble de rallonge (pour portes de 8') from door). Must be 15 Amp, 120 Volt grounded outlet or wiring box within 3 feet of opener. If not, outlet or wiring box

Lampe de poche must be installed. Contact licensed SECTIONAL DOOR electrician for installation. If building PORTE EN SECTION codes require permanent wiring, Power Head must be partially disassembled to install appropriate wiring in place of Power Cord. Determine any additional materials that may be needed for mounting Torsion Springs These may be metal straps, angle iron, wood or fasteners. Ressorts de torsion A TYPICAL OPEN-BEAM GARAGE

calé. Cherchez les ressorts brisés, les câbles ou les attaches lâches ou usés. Pour toute **ONE-PIECE DOOR** Header Area Linteau PORTE D'UNE PIÈCE

### Center Stile Montant central Montant central

**Extension Springs** 

Ressorts d'extension

STEP 2 To Test Door Alignment, Operation and Balance 1. Raise and lower door manually to ensure free operation. If door looks missaligned, binds or does not move smoothly, contact

a Genie® Professional Dealer. 2. If door operates well, raise it again to about 3 or 4 feet above floor and carefully let go. Door should stay put. Small movement is okay but, any more and door is considered out of balance which will greatly affect operation of opener.

ALIGNEMENT DE LA PORTE, 1. Soulevez et abaissez la porte manuellement pour vous assurez d'un fonctionemente libre. Si une porte a l'air mal alignée, collée, ou ne se déplace pas doucement, contactez un Genie® le distributeur professionnel. Faire fonctionner un ouvre-porte sur une

porte qui fonctionne mal pourrait annuler la garantie. 2. Si la porte fonctionne bien, soulèvez-la à nouveau jusqu'à environ 3 ou 4 pieds au-dessus du sol et laissez-la aller soigneusement. La porte devrait rester sur place. Des petits mouvements sont corrects, mais pas plus sinon la porte est considérée hors d'équilibre ce qui va grandement nuire au bon fonctionnement de l'ouvre-porte.

**AWARNING:** 

If door sticks, binds, or is out of balance, have it adjusted by garage door dealer or Genie® Professional Dealer. Do not attempt to remove, repair or adjust door springs, cables, pulleys, brackets or associated hardware. These parts are under extreme tension and can cause serious injury or death.



Porte d'une pièce

One-Piece Door

**KEEP FEET** 

OF DOOR

CLEAR

### **AAVERTISSEMENT:**

Si la porte collée, se lie, ou est hors d'équilibre, faites-la ajuster par un concessionnaire de la porte de garage ou un Genie® distributeur professionnel. N'essayez pas d'enlever, de réparer, ou d'ajuster les assemblées de ressorts, les câbles, les poulies, les supports, ou le materiel associé de la porte. Ces pièces sont sous tension extrême et peuvent provoquer des blessures graves ou la mort.

STEP 3 GARAGE DOOR HEIGHT Measure door height (floor to top of door). Opener is designed for doors up to, and including, 7'-6" tall. If door is taller than 7'-6", contact Genie® Professional Dealer.

PRE-INSTALLATION ÉTAPE 3 HAUTEUR DE LA PORTE DE GARAGE

Mesurez la taille de porte (plancher jusqu'au dessus de la porte) avec la mesure de bande. L'ouvreur est conçu pour des portes jusqu'à, et incluant, 7' - 6" grand.

Si la porte est plus grande que 7'- 6", vous devrez acheter un kit de prolongation. Rendez visite à un détaillant de Genie® acheter un 8' kit de prolongation de la porte. NOTE

Pour tous types et styles des portes:

For all types and styles of doors: - If ceiling in garage is so low that there is not at least a 3" space above Header Bracket mounting point see if INSTALLATION STEP 1 will help, If not contact Genie® Professional Dealer. If door spring is in way, place Header Bracket above spring. **Do Not** move door spring.

**REMARQUE** 

Si le plafond dans le garage est si bas que l'on n'y a pas au moins 3" d'espace au-dessus point de montage du support de l'embase, voir si INSTALLATION ÉTAPE 1 aidera. Si non, contactez un Genie® le distributeur professionnel. Si le ressort de la porte est dans le chemin, placez le support de l'embase au-dessus du ressort. Ne déplacez pas le ressort de la porte.

nécessaire pour le montage. Ce pourrait être des courroies de métal, des cornières, du bois ou des attaches A UN GARAGE À POUTRE OUVERTE TYPIQUE Fixez les chaises pendantes directement aux poutres/ poutres triangulées au plafond du garage à l'aide de tire-fonds. (N'a pas fourni)

B POUR GARAGE AVEC PLAFOND FINI ET SOLIVES CACHÉS Fixez la cornière ou la planche aux poutres/poutres triangulées à travers les matériaux de finition avec des tire-fonds. Fixez-y les chaises pendantes avec des boulons/écrous. Cela évite des trous inutiles dans le plafond fini.

Attach hangers directly to beams/trusses

B FOR FINISHED CEILING GARAGE WITH HIDDEN JOISTS

**EMPLACEMENT DU** 

Attach angle iron or board to beams or trusses

through finish material with lag screws. Attach

hangers to angle iron with nuts/bolts. This

Vérifiez l'espace au-dessus d'où la tête d'alimentation

porte). Il doit y avoir une prise de courant à contact de

mise à terre ou une boîte de câblage de 15 ampères.

120 volts à moins de 3 pieds de l'ouvre-porte. Si non,

boîte de câblage doit être installé. Contactez un

électricien agréé pour l'installation. Si les codes du

une prise de courant à contact de mise à terre ou une

bâtiment exigent un branchement permanent, la tête d'alimentation doit être partiellement démontée installer le câblage approprié au lieu du cordon

Déterminez tout matériau supplémentaire qui sera

de l'ouvre-porte sera montée (environ 10 pieds de la

avoids unnecessary holes in finished ceiling.

in garage ceiling using lag screws.

ETAPE 4 EMPLACEMENT DU SUPPORT

Trouvez le centre de la porte d'un côté à l'autre et marquez ce point d'une ligne

verticale sur l'embase ou sur le mur au-dessus de la porte. Soulevez la porte en

regardant la bordure supérieure tandis qu'elle bouge. Tenez la porte à la position

où le bord haut de la porte est au plus haut point et mesurez la distance du bord

de la porte (Ç). Le bas du support de l'embase va ici.

de la porte (Ç). Le bas du support de l'embase va ici.

Les portes en section, ajoutez 2-1/2" à cette hauteur et marquez-la au centre

Les portes d'une pièce, ajoutez 6" à cette hauteur et marquez-la au centre

Vérifiez qu'il y ait une surface solide de montage à la marque. S'il n'y en a pas,

vous devez en monter une. Une planche 2"x 6" attachée aux poteaux de cloison

**Special Circumstance of** 

La circonstance spéciale

d'espace vertical limité

**Restricted Vertical Space** 

**NOTE** Permanent wiring must be installed by Licensed Electrician. Not all dealer personnel are Licensed Electrician's. Contact someone who is a Licensed Electrician. **REMARQUE** Le câblage permanent doit être installé par un électricien agréé. Pas tout le personnel des distributeur est un électricen qualifié.

**AWARNING:** 

Contacter quelqu'un qui est un électricien agréé.

**Do Not** use an extension cord. Extension cords can cause dangerous overheating conditions. **Do Not** use portable generators. This product is designed to operate on standard house current.

#### **Do Not** use alternate power supplies. **AAVERTISSEMENT:**

**N'ont pas utilisé** une rallonge électrique. Les rallonges électriques peuvent causer des conditions de surchauffement dangereuses. N'utilisez pas de générateurs portables. Ce produit est conçu pour fonctionner avec le courant normal de la maison. **N'utilisez pas** d'alimentations de remplacement.

PRE-INSTALL LOCK MECHANISM WITH T-HANDLE LOCK MECHANISM WITH T-HANDLE LOCATING SAFE-T-BEAM® BRACKETS


LOCK MECHANISM WITH T-HANDLE /LA SERRURE AVEC LA T-POIGNÉE A Remove all ropes and remove or make inoperative, all locks connected to the garage door before installing the opener. It is also recommended that T-Handles **TONGUE** be removed. Lifting handles which form OF LOCK a closed loop and are plain with no LE LANGUE TONGUE DE LA SERRURE protruding parts are okay. OF LOCK **B** Check for wood garage frame LE LANGUE Source or jamb at mounting location. DE LA SERRURE Source 🝆 f wood location not available, Safe-T-Beam<sup>®</sup> may be mounted to metal or masonry with appropriate fasteners (not provided). Sensor Détecteur ENLEVER LE MATÉRIEL DANGEREUX DE PORTE LOCALISER LE CROCHETS DU SAFE-T-BEAM®

SET HEIGHT SO THAT THE STB LENSES ARE UNOBSTRUCTED 5" TO 6" ABOVE A Enlever toutes cordes et, enlever ou faire inopérant, toutes serrures ont connecté à la porte


B Vérifiez le cadre ou la huisserie d'un garage en bois à l'emplacement de montage. Si un AJUSTEZ LA HAUTEUR DE SORTE QUE LES LENTILLES STB SOIENT DÉGAGÉS DE 5" À emplacement en bois n'est pas disponible, Safe-T-Beam® peut être monté sur le métal ou la maçonnerie avec des attaches appropriées (non fournies) 5-1/2" AU-DESSUS DU SOL

FINISH PRE-INSTALL BEFORE CONTINUING FINIR LA PRÉINSTALLATION AVANT DE CONTINUER

### **FASTENERS ARE SHOWN FULL SIZE** IN THE STEPS WHERE THEY ARE USED LES ATTACHES SONT REPRESENTEES GRANDEUR NATUREDANS LES ETAPES OU ELLES SONT UTILISÉES

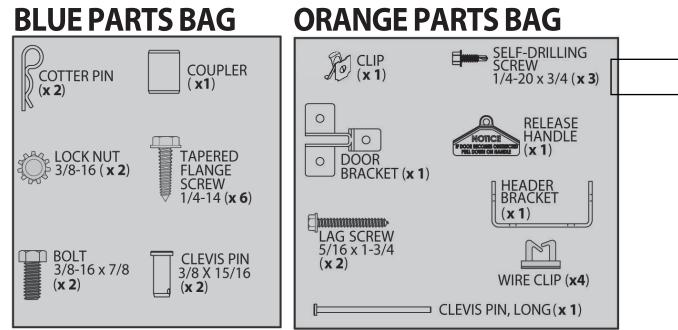

LE SAC BLEU DE PIECES LE SAC ORANGE DE PIECES

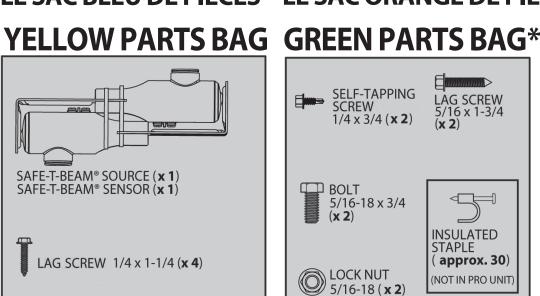

**SMALL CLEAR BAG RUBBER PLUGS** (x 2)LE SAC PETIT TRANSPARENT **DE PIÉCES SMALL CLEAR BAG** COLLAR, DRIVE SCREW (x 2) CLIP, RETAINING, PLTD (x 2)

Continuez de soutenii

ATTACH NO LOWER -


THAN TOP ROLLERS

DES ROULEMENTS


l'ouvre-porte

LE SAC PETIT TRANSPARENT LE SAC JAUNE DE PIÈCES LE SAC VERT DE PIÈCES **DE PIÉCES** \*THERE IS A SMALL PACK OF 2 SCREWS IN THE GREEN BAG. THESE ARE FOR USE WITH CHAIN/BELT UNITS ONLY. \*II v A UN PETIT TAS DE 2 VIS DANS LE SAC VERT. CEUX-CI SONT POUR L'USAGE AVEC CHAINE/CEINTURE UNITES SEULEMENT.

# **CONTINUE ASSEMBLY CONTINUER LE MONTAGE**

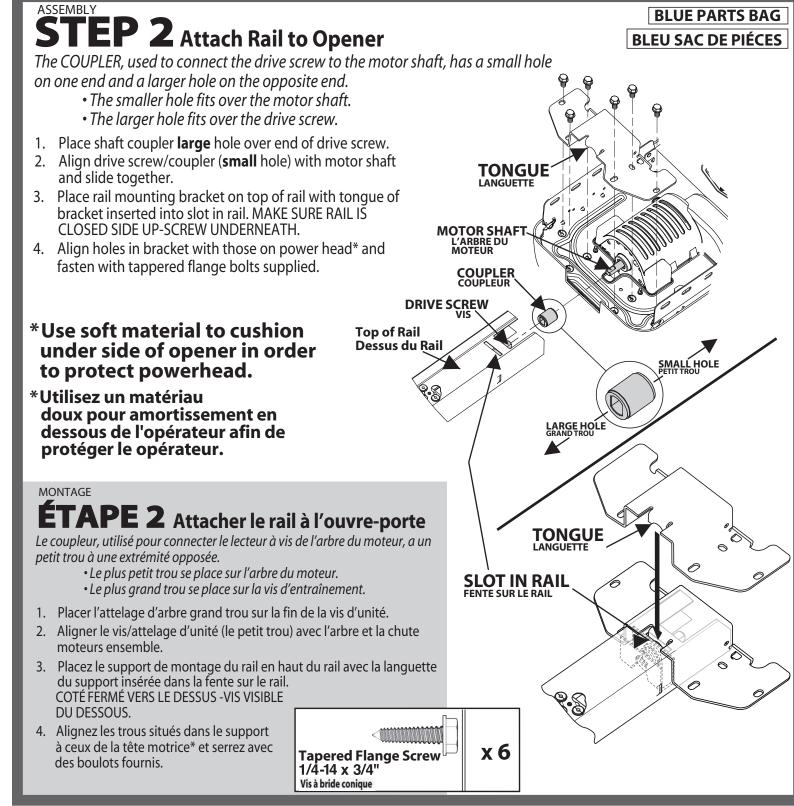

# BEGIN INSTALLATION COMMERNCER **L'INSTALLATION**

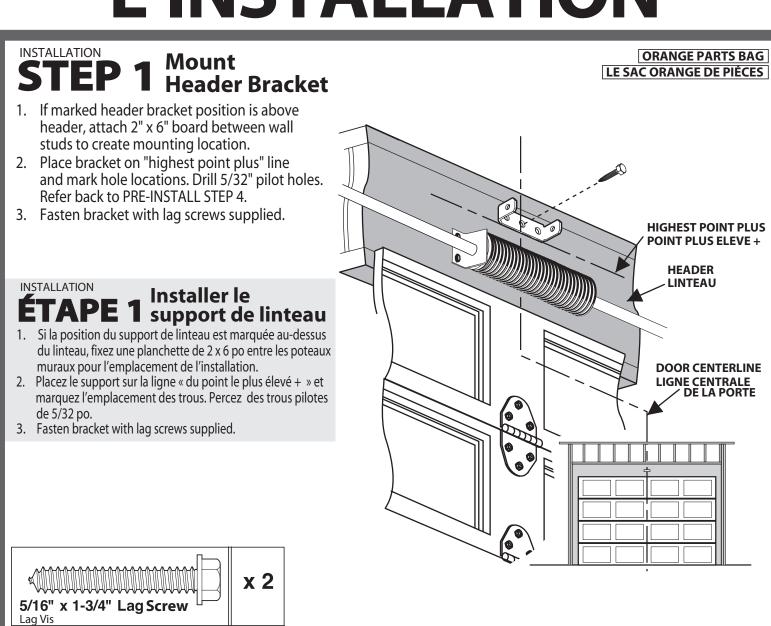

**AWARNING:** Door springs are under high tension. If spring or shaft is in the way, measure above spring or shaft on the garage door centerline and mark as location for header bracket. DO NOT ATTEMPT TO MOVE, ADJUST, OR REMOVE DOOR SPRING!

**A AVERTISSEMENT:** Les ressorts de la porte subissent de fortes tensions. Si un ressort ou un axe gêne, mesurez au-dessus du ressort ou de l'axe sur la ligne centrale de la porte de garage et marquez la position comme emplacement pour le support de linteau.

NE PAS DEPLACER, REGLER OU ENLEVER LE RESSORT DE LA PORTE ! **ACAUTION:** 

Header Bracket must be fastened to garage framing. DO NOT fasten to drywall, particle board, plaster, or other such materials

**AATTENTION:** 


Le support de linteau doit être fixé sur la charpente du garage. NE PAS fixer au placoplâtre, aggloméré, plâtre ou autres matériaux de ce type.

**ORANGE PARTS BAG** STEP 2 ATTACH RAIL TO HEADER BRACKET LE SAC ORANGE DE PIÉCES Carefully lean combined rail/opener assembly against garage door wall with pulley assembly at **CLEVIS PIN, LONG** header bracket. Place cardboard, rag or any soft and CLIP material under opener to prevent damage\*. (It may be **CHAPE, LONG** required to raise opener off floor to clear torsion spring or associated hardware. Have an assistant if possible.) Align pulley assembly and rail with holes in bracket and

2 FIXER LE RAIL AU SUPPORT DE LINTEAU Inclinez avec soin l'ensemble rail/opérateur contre la porte du garage carton, le chiffon ou un autre matériau doux sous l'opérateur pour éviter tout dommage\*. (Il peut s'avérer nécessaire de relever l'opérateur du sol pour passer le ressort de torsion ou la quincaillerie

fasten with clevis pin and push nut provided.


avec la poulie au niveau du support de linteau. Placez le morceau de associée. Demandez de l'assistance si possible) 2. Alignez la poulie et le rail aux trous dans le support et fixez avec l'axe d'articulation et l'écrou à poussoir (fournis).

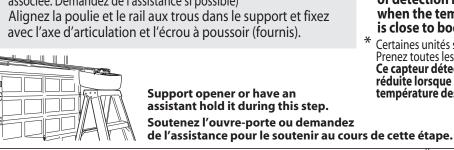

**3-7/8"** Clevis Pin, Long and Clip Chape (long) et le trombone

PROTECTIVE CUSHIO Some units are equipped with a motion sensor. Take special care to prevent damage. This sensor works by detecting body heat. Range of detection may be reduced when the temperature in the garage DÉTECTEUR DE is close to body temperature. MOUVEMENT Certaines unités sont équipées d'un capteur de mouvemen Prenez toutes les précautions nécessaires pour ne pas l'endommager Ce capteur détecte la chaleur des corps. La plage de détection peut être réduite lorsque la température dans le garage se rapproche de la CLEAR PARTS BAG LE SAC TRANSPARENT DE PIÈCES ACCESSORY HOLES Plug accessory

holes now. TROUS **x** 1 POUR ACCESSOIRES **Bouchez les** trous pour

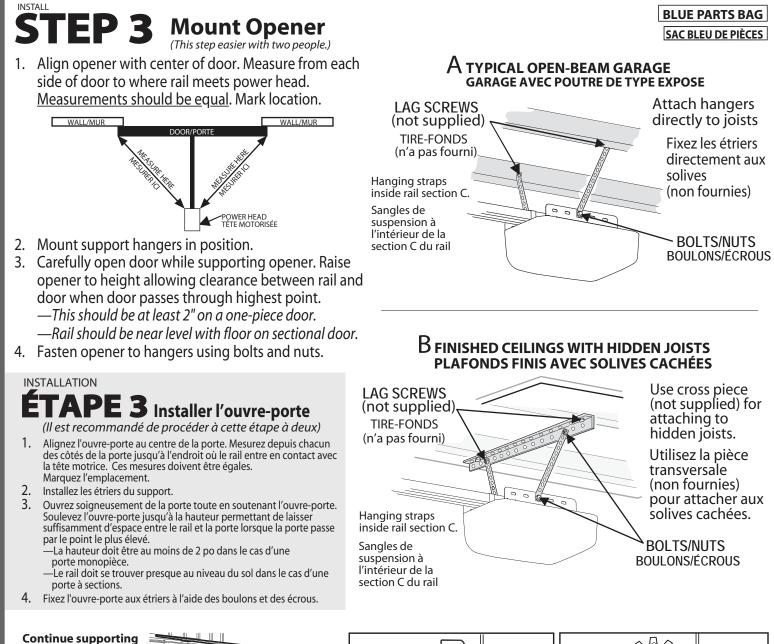


#### STEP 4 Attach Door Bracket (close door first, if open) **SECTIONAL DOOR** WITHOUT vertical brace (Not recommended unless this area of door is reinforced as it comes from the factory) Place door bracket on door centerline — must be at least as high as top set of rollers. Mark hole locations and: CARRIAGE BOLT ARRANGEMENT a. If using 1/4"-20 x 3/4" self-drilling screws — drilling 5/32" pilot holes makes installation easier. b. If using 5/16" x 2" carriage bolts (for wooden doors)(not provided) — drill 5/16" holes completely through door. LIGNE CENTRALE SELF-DRILING SCREWS

3/8" 16 x 7/8" Bolt Boulor

**ÉTAPE 4** Fixez le support de la porte (fermez la porte si elle est ouverte)


SANS renfort vertical (pas recommandé à moins que cette partie de la porte est renforcée telle qu'expédiée de l'usine) Placez le support de la porte sur la ligne centrale de la porte - doit être au moins aussi élevé que l'ensemble supérieur des roulements.

Marquez l'emplacement de trous et: a. Si vous utilisez des vis auto-taraudeuse de ¼ po-20 x ¾ po — les trous pilotes de 5/32 po faciliteront l'installation.

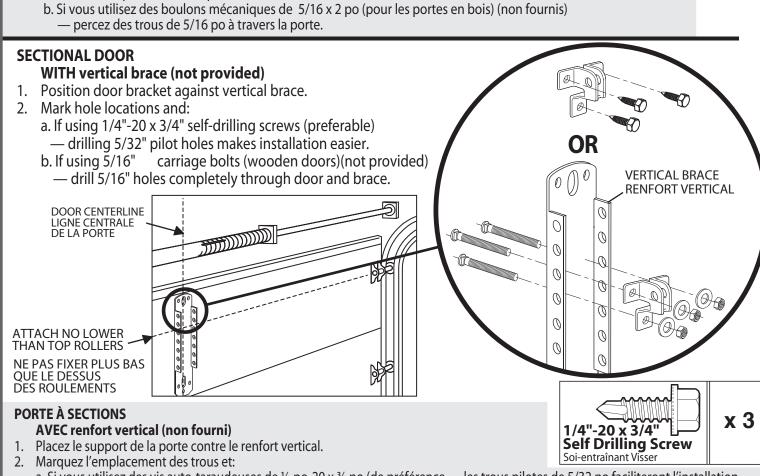

a. Si vous utilisez des vis auto-taraudeuses de ¼ po-20 x ¾ po (de préférence — les trous pilotes de 5/32 po faciliteront l'installation. b. Si vous utilisez des boulons mécaniques de 5/16 po (pour les portes en bois) (non fournis) — percez des trous de 5/16 po à travers la porte et le renfort.

**ONE-PIECE DOOR Mounting on Top Surface** Place door bracket on door centerline — high as possible on door face or (preferably) top edge of door. Mark hole locations and: a. If using 5/16" carriage bolts (not provided). — drill 5/16" holes completely through door top frame. b. If mounting on face, must use 5/16" x 4-1/2" carriage bolts and drill completely through face of door. c. Lag bolts (not provided) may be used but if mounting on the face, be sure and drill pilot holes to prevent splitting the frame. DOOR CENTERLINE LIGNE CENTRALE DE LA PORTE **PORTE MONO-PIECE** Montage sur surface supérieure Placez le support de la porte sur la ligne centrale de la porte – aussi haut que possiblesur la face de la porte ou (de préférence) sur le bord supérieur de la porte. Marquez l'emplacement de trous et: a. Si vous utilisez des boulons mécaniques de 5/16 x 2 po (non fournis) — percez des trous de 5/16 po à travers l'encadrement supérieur de la porte. b. En cas de montage sur la face, vous devez utiliser des boulons mécaniques de 5/16 x 4-1/2 po et percez des trous à travers la face de la porte. c. Vous pouvez utiliser des boulons mécaniques (non fournis), toutefois dans le cas d'une installation sur la face, assurez-vous de percer des trous pilotes pour éviter que l'encadrement ne se fende.

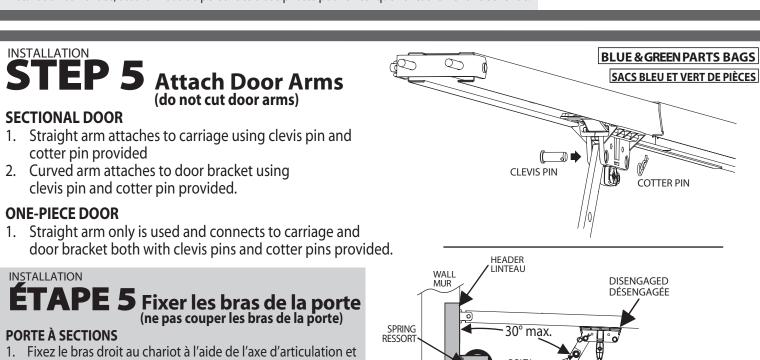


la goupille fendue (fournis) Fixez le bras courbé au support de la porte à l'aide de l'axe **EMERGENCY RELEASE LEVER** d'articulation et la goupille fendue (fournis) PORTE MONOPIÈCE N'utilisez que le bras droit pour raccorder le chariot et le support de la porte à l'aide de l'axe d'articulation et de la goupille fendue (fournis).

LINE UP AND CONNECT DOOR ARMS AS SHOWN MAKE SURE CARRIAGE IS DISENGAGED, SO IT WILL MOVE AS NEEDED TO ALIGN DOOR ARMS ALIGNEZ ET CONNECTEZ LES BRAS DE LA PORTE (VOIR L'ILLUSTRATION) EN VOUS ASSURANT QUE LE CHARIOT EST DESENGAGE POUR LUI BLUE BAG Clevis Pin Chape Cotter Pin Goupille .073" DIA. 3/8" x 15/16"

> 5/16"-18 **Lock Nut**

3/8"-16 X 1"

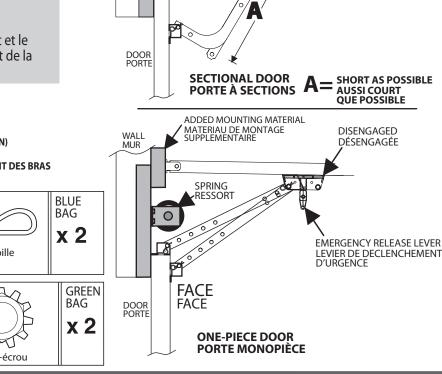

YELLOW PARTS BAG **STEP 6** Mount Safe-T-Beam® (STB) LE SAC JAUNES DES PIÈCES


Verify there is NO POWER to the opener prior to beginning any wiring installations or changes

**AAVERTISSEMENT:** Vérifiez que l'opérateur est HORS TENSION avant de procéder à l'installation ou la modification du câblage.

. Safe-T-Beam<sup>®</sup> units do not have to be mounted on garage door frame. They can be placed anywhere along garage door wall convenient for mounting. Also can be mounted on floor. Must have unobstructed line of sight between them. . Hold mounting brackets against desired location, mark holes and secure with 1/4" lag screws for wood (provided) or appropriate fasteners for concrete or metal (not provided).

INSTALLATION Installer le système **ÉTAPE 6** Safe-T-Beam® (STB)


1. Vous n'êtes pas obligé d'installer les unités Safe-T-Beam® sur l'encadrement de la porte de garage. Vous pouvez les installer à n'importe quel endroit qui vous semble pratique le long du mur de la porte de garage. Vous pouvez également les installer au sol. La ligne visuelle entre eux ne doit pas être bloquée. Tenez les supports de montage contre l'emplacement souhaité, marquez un repère pour les trous et fixez à l'aide des tirefonds de ¼ po (fournis) pour le bois ou des fixations appropriées (non fournies) pour le béton ou le métal.

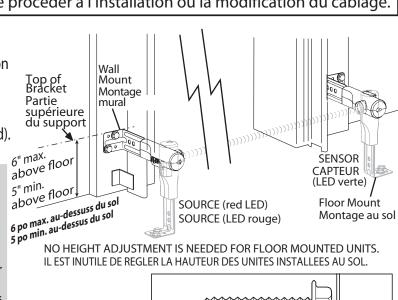

1/4" 1-1/4" Lag Screw <sup>⊍</sup>

x 4

**GREEN & ORANGE PARTS BAGS STEP 7** Safe-T-Beam® Wiring LE SACS VERT ET NARANJA DE PIÉCES Route two (2) lengths of two (2) conductor wire from opener, along top of rail. Across header, one to right, one to left, and down to STBs. 2. Fasten wire to rail with tape provided. NO WIRE OR STAPLES Place tape strips lengthwise along PROVIDED IN PRO UNITS. AUCUN FIL OU DES AGRAFES wire for maximum adhesion. WIRE CLIPS (4) FOURNIS DANS LES UNITÉS Evenly space tape strips PROFESSIONNELLES. TROMBONES DE FIL along rail. **INSULATED STAPLES** Fasten to header and wall AGRAFES ISOLEES with insulated staples provided. Cut off excess wire. **ÉTAPE 7** Câblage du Safe-T-Beam® Acheminez deux (2) longueurs des deux (2) fils conducteur depuis l'ouvre-porte, le long du dessus du rail. A travers le linteau, un à droite, un à gauche et en bas vers le STB. Attachez le fil au rail à l'aide du ruban adhésif (fourni). — Placez des bandes du ruban dans le sens de la longueur le long du fil WIRE pour garantir une adhérence maximum. — Espacez à intervalles réguliers les bandes du ruban le long du rail. Attachez au linteau et au mur à l'aide des agrafes isolées fournies. Coupez l'excédent de fil. **ACAUTION:** When using insulated staples, make only snug enough to hold wire in place. Staples too tight can cause damage to wire and ORANGE cause Safe-T-Beams® to malfunction. x 4 Wire Clip **AATTENTION:** Lorsque vous utilisez des agrafes isolées, assurez-vous de les serrer suffisamment Insulated ≈ 30 sans excès pour maintenir le fil en place. Des agrafes trop serrées peuvent endommager le fil et affecter le fonctionnement du Safe-T-Beams® Wire

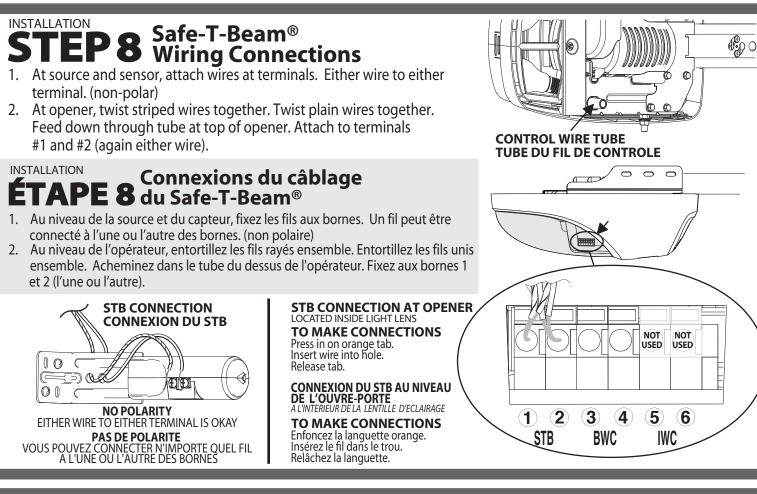

**STEP 9** Mount and Connect Wa **Connect Wall Control** 

**x 2** 

3/8"-16

Lock Nut Contre-écroi

Route wire from opener to desired location for wall control. Some homes are pre-wired for a Wall Control and often both sides of the wire are the same color. Connecting them to the opposite terminal means the light on a standard wall control will not work. There is no effect on the Delux Wall Console. Secure wire using insulated staples, and cut wire to length. Insert wire through "chimney" (step 11) and attach striped wire to wall control

terminal "B/W" and opener terminal #3 at the slot. Attach plain wire to wall control terminal "W" and opener terminal #4 at the slot Mount wall control using #6 screws provided. Post Entrapment Warning Label next to wall control.

Monter et connecter **ÉTAPE 9** la commande murale Acheminez le fil depuis l'ouvre-porte jusqu'à l'emplacement souhaité pour la commande murale. Certaines maisons sont pré-câblées pour une commande murale et souvent les deux côtés du fil ont la même couleur. Leur connexion à la borne opposée signifie que la lumière sur une commande murale standard ne

fonctionnera pas. Cette situation n'a aucune incidence sur la commande murale Delux. Sécurisez le fil à l'aide des agrafes isolées et coupez-le à la longueur requise. Insérez le fil par la « cheminée » (étape 11) et fixez le fil rayé à la borne BW de la commande murale et la borne 3 de l'ouvre-porte au niveau de la fente. Attachez le fil uni à la borne W de la commande murale et la borne 4 de l'ouvre-porte au niveau de la fente.

la commande murale.

Collez l'étiquette d'avertissement relative aux risques de coinçage sur

operation of the door and loss of the lighting feature.

Installez la commande murale à l'aide des vis no 6 (fournies).

Si vous utilisez un autre type de commande murale, la porte risque de ne pas fonctionner correctement et l'éclairage peut être affecté.

**A WARNING ENTRAPMENT AWARNING: WARNING** LABEL Use of any other wall control can cause unexpected **ETIQUETTE** D'AVERTISSEMENT **SUR LES AAVERTISSEMENT: RISQUES DE** COINÇAGE **AWARNING:** Opener is equipped with grounded electrical plug for your protection, and only fits grounded electrical outlets.

STEP 10a Connection to Power FOR GROUNDED OUTLET CONNECTION

Plug in the power cord. Coil excess power cord and tape or twist-tie it to top of powerhead (DO NOT PLACE ABOVE LIGHT BULBS). Connexion

ÉTAPE 10a à l'alimentation POUR UN BRANCHEMENT A UNE PRISE MISE A LA TERRE Branchez le cordon d'alimentation. Cordon coil excés de puissance et de bande ou torsadés il au haut de la tête motorisée (NE PAS PLACER AU-DESSUS DES AMPOULES). DO NOT alter plug in any way! If you have no grounded outlet, have one installed by Licensed Electrician. Opener must be properly grounded to prevent personal injury and equipment damage. NEVER USE AN EXTENSION CORD! Check local building codes for any requirement that you

**WALL CONTROL TERMINALS** 

CONECTE EL CABLE DE RAYAS A LA TERMINAL "B"

WALL CONTROL CONNECTION AT OPENER

**(4**) **(5**)

NOT

WHITE - NEUTRA BLACK - HOT

VFRT - MASSE

**BLANC - NEUTRE** 

NOIR - À CHAUD

**BORNES DE LA COMMANDE MURALE** 

must have permanent wiring. If required, it must be installed by a licensed electrician. NEVER REMOVE MOTOR COVER. All work inside the cover must be performed by a licensed electrician using proper tools and instructions.

**AAVERTISSEMENT:** L'ouvre-porte est doté d'une fiche électrique mise à la terre pour votre protection qui ne peut être utilisée qu'avez des prises électriques mises à


a terre. NE JAMAIS modifier la fiche! Si vous n'avez pas de prises mises à la terre, demandez à un électricien qualifié d'en installer. L'ouvre-porte doit être correctement mis à la terre afin d'éviter toute blessure et tout dommage à l'équipement. NE JAMAIS UTILISER DE RALLONGE! Vérifiez les codes locaux de construction pour toutes les exigences que vous devez avoir un branchement permanent. Si nécessaire, il doit être installé par un électrcien agréé. NE JAMAIS Démonter le capot moteur. Tous les travaux à l'intérieur de la couverture doit être effectuée par un électricien agréé à l'aide des outils appropriés et les instructions.

STEP 10b Permanent Wiring by LICENSED ELECTRICIAN ONLY The wire connection must be made INSIDE THE CHASSIS, and there must be at least 6" of new power supply line wire INSIDE THE CHASSIS. (Conduit illustrated is optional.) (Conduit, strain relief and wire nuts are not provided.)

**CONNECT PERMANENT WIRING CONNECTER UN CABLAGE PERMANENT** 

**ÉTAPE 10b** Le câblage permanent doit être effectué par un **ELECTRICIEN QUALIFIE** 

Coupez les fils À L'EXTÉRIEUR DU CHASSIS. Le raccordement du fil doit être effectué A L'INTERIEUR DU CHASSIS et il doit y avoir 6 po de nouveau fil pour l'alimentation A L'INTERIEUR DU CHASSIS. (Le conduit illustré est optionnel). (Le conduit, le serre-câble et les serre-fils ne sont pas fournis)

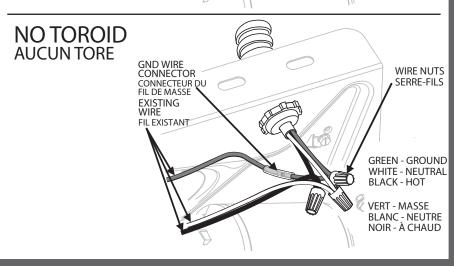


**Attach** Lens Install light bulbs.

Insert hinges into slots in motor cover. (1) Swing lens up into place. It may be necessary to squeeze lens slightly to align tabs with slots at top of motor cover. 2 Observe latch snaps into place.


**Attachez la ÉTAPE 11** lentille Installez les ampoules de l'éclairage

Installez les charnières dans les fentes du couvercle du moteur. 3. Déplacez la lentille vers le haut pour la positionner. Il peut s'avérer nécessaire de serrer légèrement la lentille pour aligner les languettes aux fentes situées en haut du couvercle du moteur. 2 Veillez à ce que le loguet s'enclenche.

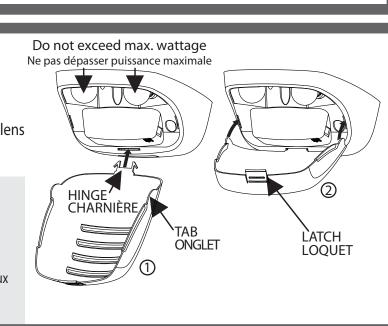

STEP 12 Attach Emergency Release Cord & Handle Do this with door fully closed.

Tie knot in one end of red emergency release cord.

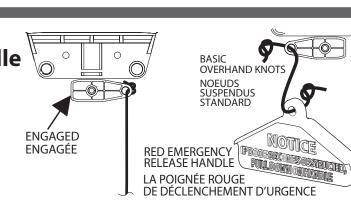

Pass opposite end of cord up through red emergency release handle and through hole in carriage release lever.

Adjust height of handle to at least 6' above floor, and tie cord. Cut off extra cord. 5. Flip emergency release lever to engaged position and

manually move belt/chain to lock shuttle into carriage. INSTALLATION

ÉTAPE 12 Fixer le cordon et la poignée de déclenchement d'urgence

Faites un nœud à l'une des extrémités du cordon de déclenchement d'urgence rouge. Passez l'autre extrémité du cordon par la poignée de déclenchement d'urgence rouge et par le trou situé dans le levier de déclenchement du chariot. Réglez la hauteur de la poignée à 6 pi au moins du sol et attachez le cordon. Coupez l'excédent de cordon. Placez le levier de déclenchement d'urgence en position engagée et déplacez manuellement la courroie/chaîne pour verrouiller de chariot.

**STEP 13** Programming The Opener

3. Instructions for programming the opener are in your "OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL.

**ÉTAPE 13** Programation de l'ouvre-porte

1. L'ouvre-porte est mainenant prêt à être programmé. 2. AATTENTION: NE PAS FAIRE MARCHER L'OUVRE-PORTE tant que les limites de courses n'ont pas été définies. 3. Vous trouverez les instructions relatives à la programmation de l'ouvre-porte dans votre "MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE."

 The opener is now ready to program for operation. 2. ACAUTION: DO NOT RUN OPENER UNTIL Travel Limits have been set.